


Einstellung der Stativbeinspreizung

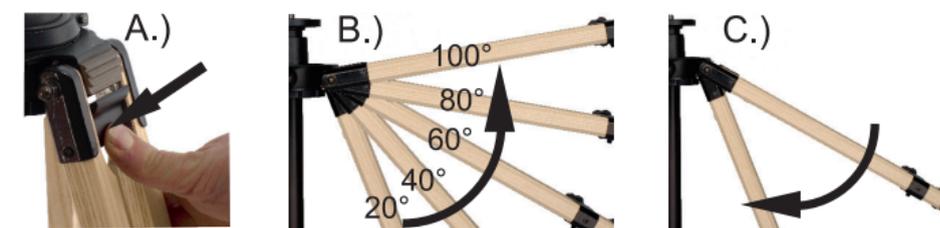

- Bein nach unten schwenken und Wippe drücken
- Swing the leg down and press the latching lever

- Bein nach oben schwenken
- Swing the leg up

- kleinerer Winkel durch einfaches schwenken nach unten
- For a smaller angle, swing the leg down



Je nach Verwendungszweck können Sie in Ihrem Berlebach-Stativ sieben verschiedene Einsätze nutzen. (siehe Abb. rechts)

Die Einsätze lassen sich durch 3 einfache Schritte mit Hilfe eines Berlebach-Spezialringschlüssels wechseln.

1. Stativbeine 90° abspreizen
Stativ auf den Kopf stellen
mit Ringschlüssel Mutter nach links (⌚) drehen und entnehmen
2. Einsatz aus dem konischen Mittelstück herausnehmen
3. gewünschten Einsatz in das Mittelstück einsetzen, Mutter rechtsdrehend (⌚) aufschrauben und mit Ringschlüssel fest anziehen

