

BEDIENUNGSANLEITUNG



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **NOVOFLEX TrioPod** Statives. Auch wenn die Bedienung denkbar einfach ist, wollen wir Ihnen mit einigen Tipps den Umgang mit Ihrem TrioPod von Anfang an erleichtern.

Besonderheiten

Dank der modularen Konstruktion des TrioPod ist es möglich für jeden Einsatzzweck die optimale Kombination aus Stativbasis, Beinen und Zubehör zu verwenden. Es stehen zur Zeit 6 verschiedene Stativbeine zur Auswahl:

QLEG A2830	Aluminium, 3 Segment
QLEG A2840	Aluminium, 4 Segment
QLEG C2830	Carbon, 3 Segment
QLEG C2840	Carbon, 4 Segment
QLEG Walk II	Wanderstock, Original Leki
QLEG A1010 Mini	Aluminium, 20cm, mit Gummikugel

Die Beine sind mit der Basis über ein 1/4" Gewinde verschraubt und so problemlos auszutauschen.

Die einzelnen Beine können auch als Einbeinstativ verwendet werden. Für eine stabile Verbindung empfehlen wir die Verwendung des beiliegenden **QP-MONO** Aufgatters.



Als Basiserhöhung dient die optional erhältliche **TRIO CC**.


Als weiteres sinnvolles Zubehör empfehlen wir folgende Kugelköpfe und Neiger:



Um die Beine zu wechseln schrauben Sie diese einfach im Uhrzeigersinn aus der Basis heraus.




Die Kraft für die Verstellung der Beine können Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel einstellen.

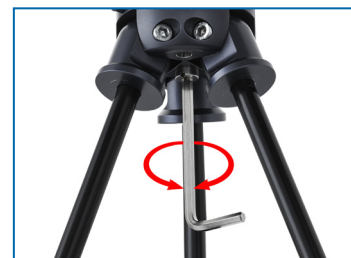


Die durchgehende Basisschraube wird von unten angezogen und bei Bedarf auch so entfernt.



Nach Entfernen der Basisschraube kann der mitgelieferte 3/8"-Gewindestift von oben eingesetzt werden.

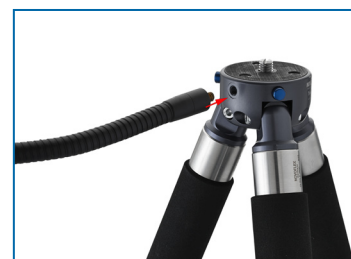

Ein weiteres seitliches 1/4" Innengewinde an der Basis nimmt zusätzliches Zubehör auf.

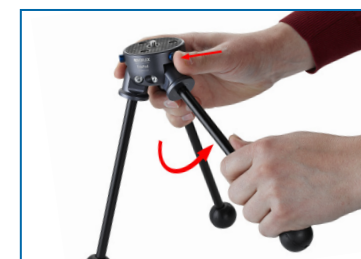

Die 20°/40°/60°-Rastung der Beine wird durch Druck auf die blauen Knöpfe entriegelt. Beim Herunterschwenken rasten die Beine automatisch ein.

Information:

Beratung, technische Tipps und weiterführende Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fotofachhandel oder auf unserer Internetseite unter <http://www.novoflex.de>

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter und beraten Sie persönlich über passende Ergänzungen für Ihr NOVOFLEX Produkt. Wenden Sie sich hierfür einfach an folgende Telefonnummer oder schreiben Sie uns eine Email.

NOVOFLEX Telefon: +49 8331 88888, NOVOFLEX Email: mail@novoflex.de

